

فروشگاه امانی

SHOPING AMANI

www.tel541.ir



فروش انواع تبلت و موبایل

فروش انواع تلفن های باسیم و بی سیم
و مرکز تلفن (سانترال)

آدرس : زاهدان - چهارراه رسولی - بازارچه پیچک - پلاک ۲۵
۰۵۴۱ ۳۲۳ ۴۲ ۲۲ - ۰۹۳۸ ۲۱۶ ۴۷ ۳۵

فروش انواع تبلت و موبایل



۰۹۳۸ - ۲۱۶ ۴۷ ۳۵

فروشگاه امانی

SHOPING AMANI



فروش انواع تلفن های باسیم و بی سیم

و مرکز تلفن (سانترال)

www.tel541.tk

آدرس : زاهدان - چهارراه رسولی - بازارچه پیچک - پلاک ۲۵
۰۵۴۱ - ۳۲۳ ۴۲ ۲۲ - ۰۹۳۸ ۲۱۶ ۴۷ ۳۵

E-Com

تلفن بی سیم مدل ۶۸۵۰



راهنمای فارسی

E-COM 6850 SMS TAM

با تشکر از حسن انتخاب شد

اهملاً جهت استفاده بهینه از دستگاه خود به نکات زیر توجه فرمایند:

- ③ گوشی تلفن یا پایه آرازدیک حرارت یا نور مستقیم افتاب یا تزدیک سایر دستگاه های الکترونیکی فوار ندهید.
- ③ لطفاً در محیط مرطوب از دستگاه خود استفاده نفرمایند.
- ③ فقط از آدیپتر مخصوص دستگاه خود استفاده فرمایند.
- ③ از پاز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز جدا خودداری فرمایند.
- ③ هرگز اتصالات دستگاه را با وسائل نیز و یا فلزی افس نکنید.

اگر زیر فرجعبه موجود می باشد:

- ③ یک گوشی بی سیم .
- ③ یک پایه شارژ .
- ③ یک آدیپتر نوع SNG 10_ea .
- ③ یک سیم اتصال .
- ③ ۲ عدد باتری .
- ③ دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی

محل مناسب، جهت نصب دستگاه

اینترنت مکان جهت نصب پایه شارژ دستگاه تلفن ، مرکز محل مورد استفاده می باشد. حداقل فاصله بین گوشی و پایه شارژ در محدوده بار ۳۰۰ متر است . برای جلوگیری از تداخل فرکانسی بین دستگاه تلفن بی سیم و سایر وسائل الکترونیکی توصیه می شود: می باید و سایر دستگاه های الکترونیکی ۱ متر فاصله بیند شود.

نصب تلفن

توصیه می شود به متلوور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی از آداپتور و رایط های داخل جمیه استفاده نمایید.

سیم تلفن - سوکت کوچکتر سیم تلفن را به محل مخصوص روی پایه شارژ که با علامت تلفن مشخص شده وصل نمایید و سمت دیگر سیم را به پریز تلفن وصل نمایید.


آداپتور : سمت سوکت دار سیم آداپتور را به محل مخصوص روی پایه شارژ که با علامت آداپتور مشخص شده است وصل نمایید و سمت دیگر را به پریز برق وصل نمایید.



توجه : در صورت عدم جریان برق به هر دلیل تلفن قابل استفاده نمی باشد

نصب باتری ها :

تلفن بی سیم به محض شارژ کامل باتری ها (۲ عدد باتری AAA NIMH) قابل استفاده می باشد در هنگام فرار دادن ساتری در جای مخصوص آنها به علامت ، و - توجه فرمایند

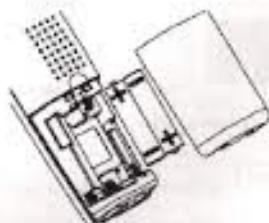

قبل از استفاده از تلفن بی سیم باتری ها را به مدت ۱۲ ساعت شارژ نمایید

مراحل شارژ باتری بر روی صفحه نمایش به شرح زیر ظاهر خواهد شد

■ ۲/۳ باتری شارژ است

■ ۱۲ باتری شارژ کامل دارد

■ خالی

■ ۱۲ باتری شارژ است

توجه: بر صورت استفاده از پاتری جدید، تنها در صورت مطابق کوئن تمامی مراحل شلرژ اولیه و ضعیت شلرژ بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

۱۰: ساعت می توان مکالمه کرد

در صورت ضعیف شدن شلرژ پاتری ها اینکه پاتری شروع به چشمک زدن خواهد گرد و مداری هتلدار (در صورت فعلی بودن آن) شنیده خواهد شد که در لینصورت نام دلیله امکان ادامه مکالمه خواهد داشت.

بعد از تعجب تلفن تاریخ و ساعت به صورت (---- ----) بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که قابل تنظیم است.

علامت های روی صفحه نمایش

اطلاعات برویت به وضعت فعلی دستگاه تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

علامتهای زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد:

◆: از این طریق می توانید به جستجو در متود بردارید.

▲: در صورت فرار داشتن در محدوده آشن دهن این علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. در صورت ضعیف شدن آشن دهن این علامت شروع به چشمک زدن خواهد گرد.

◆: کلید برقاری تماش را خشار نماید.

◆: در صورت فعلی بودن مشی تلفنی این علامت روش خواهد بود و بر صورت وجود بیعام جدید این علامت شروع به چشمک زدن خواهد گرد.

◆: قطع بودن زنگ تلفن بن سهم

◎: ساعت بودن تلفن بی سیمه

●: فعلی بودن محافظ صفحه کلید

■: غشانده و ضعیت شلرژ پاتری ها

1: شماره تلفن بی سیمه

کلید های روز تلفن بی سیم

● M/OK : وارد شدن به منو

- در صورت قرار داشتن در منو : کلید OK

C - در صورت قرار داشتن در منو : با هر بار فشار داشن این کلید به یک مرحله قبلی در منو بازخواهد گشت و با نگه داشتن این کلید به حالت اولیه منو بازخواهد گشت .

- در صورتیکه در حال مکالمه هستید : با استفاده از این کلید می توان میکروفون را غیرفعال کرد .

- در صورت قرار داشتن در منو : جستجو .

- در صورتیکه مشغول مکالمه هستید : تنظیم صدا .

با استفاده از کلید ▲ به لیست تماسی کیفیت ها وارد شوید .

با استفاده از کلید ▼ به بازیج تلفن وارد شوید .

● کلید تماس . برداشتن گوشی به منظور برقراری تماس .

● کلید قطع کردن تماس .

D - کلید بلندگو ، خعال کردن بلندگو ، در صورت فعلای بودن بلندگو این کلید روشن می شود .



کلید های شماره کیوی جهت شماره کیوی و وارد کردن اسی . با نگه داشتن کلید "0" این تو شماره فاسد (دک) آنچه می شود .

E - با نگه داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه محافظه منعه کلید فعلای می شود و با نگه داشتن مجدد این کلید به مدت ۲ ثانیه محافظه منعه کلید غیر فعلای خواهد شد .

F - با نگه داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه زنگ گوشی غیر فعلای می شود و با نگه داشتن مجدد آن به مدت ۲ ثانیه زنگ گوشی فعلای می شود .

G - کلید E حاوی لیست شماره تلفن های مهم .


H - کلید جستجو با قابلیت فلش .



کلیدهای روی پایه شارژ

محل قرار گرفتن تلفن بر سری جوہت شارژ شدن

کلید پسخ

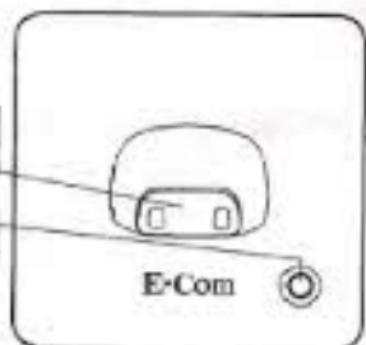

فعال / غیرفعال کردن محافظه سفحه کلید

با نگه داشتن کلید به مدت ۲ ثانیه محافظه سفحة کلید فعال می شود و با نگه داشتن مجدد این کلید به مدت ۲ ثانیه محافظه سفحة کلید غیرفعال می شود.

بیچ تلفن بی سیم

در صورتیکه قافر به بینا کردن دستگاه تلفن بی سیم نمی باشد ، کلید بیچ روی پایه شارژ را فشار دهید تا زنگ گوشی به مدت ۶۰ ثانیه اعال شود . جهت غیرفعال کردن بیچ ، کلید بیچ با کلید قطع تماس را مجدد فشار دهید .

برقراری تماس

از طریق کلیدهای شماره گیری شماره مورد نظر را شماره گیری نماید با شماره موردنظر را از لیست شماره گیری مجدد ، لیست تماس گزینه ها با دفترچه تلفن انتخاب نماید و کلید را فشار دهید .

جهت اتمام مکالمه کلید را فشار دهید

پاسخ گوئی به تماس ها

در صورتیکه تلفن بی سیم روی پایه شارژ قرار داشته باشد ، تلفن را از روی پایه بردارید .

در صورتیکه تلفن روی پایه قرار نداشته باشد کلید را فشار دهید .

جهت قطع تماس کلید را فشار دهید

شماره گیری از طریق کلید ۴

کلید ۴ را فشار داده با استفاده از کلید شماره موردنظر را انتخاب نماید با فشار کلید شماره موردنظر شماره گیری خواهد شد .

توجه : ممکن است در صورت استفاده از سیستم داخلی شماره گیری کد دسترسی خط شهری موردنیاز باشد در آن صورت قبل از شماره اصلی ، کد دسترسی هم باید ذخیره شود .

در صورت نیاز به ویرایش شماره ذخیره شده ، کلید مترا فشار نماید را انتخاب کرده و با OK از ناوله نماید تا بتوانید شماره را ویرایش نماید . پس از ویرایش با فشار دادن کلید تماس شماره ، شماره گیری خواهد شد .

تنظیم صدای گوشی ابلندگو

در حالیکه در حال مکالمه هستید از طریق کلید های **Mic** ▲ میزان صدای موردنظر را انتخاب نموده ، کلید **RAHTEHAR** دهید و به سکانس ادامه دهید.

صامت گردن میکروفون

در حالیکه مشغول مکالمه می باشید با فشار کلید **Microphone** در حالت صامت قرار می گیره و مخاطب شما به شیوه صدای شما تحویله نموده بود در حالیکه شما صدای او را خواهید شد و در این حالت علامت **Microphone** روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

چهارم: اگر این حالت کلید **C** را مجددا فشار دهید

شماره گیری مجدد

۱۰: شماره آخري که شماره گیری کرده اید (با حداکثر ۲۰ کاراکتر) در لیست شماره گیری مجدد ذخیره خواهد شد، در سورت تکمیل حافظه لیست شماره گیری مجدد، با ورود هر شماره جدید، قدیمهترین شماره این لیست سبق خواهد شد.

انتخاب یک شماره از لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید **1** به لیست شماره گیری مجدد وارد شویدیا استفاده از کلید **①** شماره موردنظر را انتخاب نماید با فشار کلید **2** شماره موردنظر شماره گیری خواهد شد.

توجه: اگر صورت نیاز به ویرایش شماره ذخیره شده، کلید منو را فشر داده **Select** را انتخاب کرده و با **OK** آنرا تایید نمایید تا پویایی شماره را ویرایش نمایید، پس از ویرایش با فشار دالن کار: (emas شماره، شماره گیری خواهد شد.

ذخیره یک ورودی از لیست شماره گیری مجدد منتقل خواهد شد.

ذخیره یک ورودی از لیست شماره گیری مجدد در دفترچه لئفن

با فشار کلید **1** به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید با استفاده از کلید **①** شماره موردنظر را انتخاب نمایید، کلید **Mic** را فشر داده، با استفاده از کلید **①** از نام **Store No.** را انتخاب نموده و کلید **RAHTEHAR** دهید با استفاده از کلیدهای شماره گیری نام را وارد نموده و **OK** را فشار دهید.

حذف یک ورودی از لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید با استفاده از کلید ① شماره موردنظر را انتخاب نماید.
کلید را فشار داده با استفاده از کلید ② گزینه را انتخاب نموده و کلید را فشار دهید عبارت Delete? بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

حذف لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید. کنید فشار داده با استفاده از کلید ① گزینه را انتخاب نموده و کلید را فشار دهید عبارت Delete list? بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار کلید تمامی لیست شماره گیری مجدد حذف خواهد شد.

دفترچه تلفن

۱۰- شماره تلفن (هر یک حداکثر با ۲۰ کاراکتر) به صوره نام (هر یک حداکثر ۱۲ کاراکتر) در حافظه این سند تلفن قابل ذخیره سازی می باشد.

شماره گیری از طریق دفترچه تلفن

با فشار کلید ▶ از روی کلید جستجو اولین شماره تلفن ذخیره شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. با استفاده از کلید های شماره گیری اولین حرف نام موردنظر را وارد نمایند بدین ترتیب نیستی از آنها که با حرف وارد شده آغاز می شوند بر روی صفحه ظاهر خواهد شد باید استفاده از کلید ① موردنظر را انتخاب نماید. با فشار کلید شماره موردنظر شماره گیری خواهد شد.

توجه: پس از انتخاب شماره تلفن و قبل از شماره گیری من توان شماره موردنظر را ویرایش کرد. منورا فشار دهید. گزینه را انتخاب کرده و OK را فشار تهدید آنکه قادر به ویرایش شماره موردنظر من باشند پس از ویرایش با فشار کلید شماره موردنظر شماره گیری خواهد شد.

در اینصورت شماره ویرایش شده به دفترچه تلفن وارد خواهد شد.

تیت بک ورودی جدید در دفترچه تلفن

کلید **▼** ر روی کلید جستجو را اشاره دهد. **[M/OK]** فشار داده، با استفاده از **① گزینه New** را انتخاب کرده و **[M/OK]** را فشار دهد. شماره موردنظر را وارد نموده و **OK** را فشار دهد. نام موردنظر را وارد نموده و **OK** را فشار دهد.

توجه: با توجه داشتن "Q" می توانید بین شماره فاصله ایجاد نمایید که این فاصله با **②** مثل داده خواهد شد.
در صورت ریار به قلش اولیه بک شماره تلفن از کلید R استفاده نمایید. علامت ظاش بر روی صفحه با **③** نمایان خواهد شد.

در هنگام تیت اطلاعات جوی ویرایش از کلید C استفاده نمایید.

تفییر ورودی های دفترچه تلفن

با فشار کلید **▼** از روی کلید جستجو اولین ورودی دفترچه تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. **[M/OK]** را فشار داده با استفاده از **① گزینه Edit** را انتخاب کرده و **[M/OK]** را فشار دهد. تغییرات موردنظر را وارد نموده و **OK** را فشار دهد.

حذف ورودی های دفترچه تلفن

با فشار کلید **▼** از روی کلید جستجو اولین ورودی دفترچه تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. **[M/OK]** را فشار داده با استفاده از **① گزینه Delete** را انتخاب کرده و **[M/OK]** را فشار دهد. عبارت? **Delete List?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار کلید **[M/OK]** شماره انتخاب شده حذف خواهد شد.

حذف تمامی اطلاعات ثبت شده در دفترچه تلفن

با فشار کلید **▼** از روی کلید جستجو اولین ورودی دفترچه تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. **[M/OK]** را فشار داده با استفاده از **① گزینه Delete List** را انتخاب کرده و **[M/OK]** را فشار دهد. عبارت? **Delete List?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار کلید **[M/OK]** تمامی لیست دفترچه تلفن سرف خواهد شد.

لیست تماس گیرنده ها

در صورت پشتیبانی مرکز مخابرات بنا ۲۰ شماره تلفن پاسخ داده نشده (هر بک تا ۲۰ آکاراگر)، در لیست تماس گیرنده ها ذخیره خواهد شد در صورت تکمیل طبقه بندی لیست تماس گیرنده ها قبیله میتوین شماره ذخیره شده حذف خواهد شد. وجود تماس های پاسخ داده نشده جدید بر روی صفحه نمایش با علامت **New Cells** نمایش داده خواهد شد.

شماره گیری از طریق لیست تماس گیرنده ها

کلید ▲ یا روی کلید حسنه را فشار دهید با

کلید [M/M] را فشار داده ، با استفاده از ④ گزینه **Call** را انتخاب نموده و ⑤ [M/M] را فشار دهید . جدیدترین شماره تلفن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد در صورت ذخیره بودن تماس گیرنده در لیست نام آن به همراه تاریخ و ساعت بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد در صورت تماس بیش از یکبار تماس گیرنده تها زمان و ساعت آخرين تماس بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد .

بعد از انتخاب یک شماره تلفن در صورت نمایل به ویرایش آن ، ⑥ [M/M] را فشار داده گزینه **Show** را انتخاب نموده و **ok** را فشار دهید . پس از ویرایش با فشار کلید ⑦ شماره موردنظر شماره گیری خواهد شد .

توجه : در صورت لازم به شماره گیری گذشته می باشد بروزرسانی تماس بیرونی ، در اینتای شماره موردنظر کد دسترسی هم باید ذخیره شده باشد .

ذخیره مک ورودی از لیست تماس گیرنده ها در دفترچه تلفن

در لیست تماس گیرنده ها با استفاده از کلید ① ورودی موردنظر را انتخاب نماید . ② را فشار داده گزینه **M/M** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید . نام را وارد نموده و **OK** را فشار دهید .

حذف یک ورودی از لیست تماس گیرنده ها

در لیست تماس گیرنده ها با استفاده از کلید ① ورودی موردنظر را انتخاب نماید . ② را فشار داده گزینه **Delete** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید . بیارست **Delete?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار کلید ③ شماره موردنظر حذف خواهد شد .

حذف کامل لیست تماس گیرنده ها

در لیست دفترچه تلفن وارد شده . ④ را فشار داده گزینه **Delete List** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید . بیارست **Delete List?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد ، با فشار کلید ⑤ شما می املاکات لیست تماس گیرنده ها حذف خواهد شد .

توجه : تماس هایی که هنوز تومضه کاربر میگیرد نمیتواند با عبارت **New Calls** بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد .

Netbox

تلفن های ای سیم E-com6850 مجهز به Netbox می باشند . چهت کسب املاکات بیتتر با عوکس مکالمات داخلی خود تماس حاصل فرمایند .

منشی تلقنی

این نافن دارای منشی تلقنی تجویتال با مجموع مارکوت ۱۵ دقیقه عی را شد.

مشنی تلقنی این دستگاه در دو حالت می‌توان فراخدا:

در صورت برقراری تعامل و یعنی از بخش زیمام ذخیره شده از خاتم گارتر پاسخ شده و پس از آن ارتباط قطع خواهد شد.

در صورت برقراری تعامل و یعنی از بخش زیمام ذخیره شده توسط کاربر، مشنی تلقنی شماره قبیله پیوام صوتی اصوات گیرنده خواهد بود.

تنظیمات منشی تلقنی

کلید **Mix** را فشار داده، بنا استفاده از **Ans.Machine** گزینه را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهد. گزینه **Ans.Settings** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهد.

بلندگو به طور خودکارروشن خواهد شد. در اینصورت کارتها همانکارهای به شرح زیر خواهد داشت:

1: منوی اصلی.

2: فعال سازی یکی از دو حالت منشی تلقنی.

3: پیغام خوشامدگویی.

4: لیست پیغام خوشامدگویی.

5: فعال آخیرفعال کردن منشی تلقنی.

6: تعداد زنگ ها قبل از پاسخ گولی: ۲.۲.۶۵ یا ۸ زنگ با حالت ذخیره.

پس از انجام عملیات مذکور تالید شنیده خواهد شد و در حالت فعال سازی منشی تلقنی علامت **(DD)** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

حذف پیغام خوشامدگویی که کاربر لیست کرده است

کلید **Mix** را فشار داده، بنا استفاده از **Ans.Machine** گزینه را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهد. گزینه **Ans.Settings** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهد. به منظور حذف پیغام خوشامدگویی که توسط کاربر ثبت شده است **#** و سپس **#** را شماره گیری نمایید تا جوابه پیغام خوشامدگویی اولیه دستگاه فعال شود.

در صورت وجود پیغام جدید خلاصت (OK) چشمک زن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و در صورت وجود امکانات از جانب مرکز مخابرات شماره تلفن تماس گرفته شده در لیست تماس ها ذخیره خواهد شد.

کلید **[Ans Machine]** را فشار داده ، با استفاده از **[OK]** گزینه **Ans Machine** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید با استفاده از

[Play Message] گزینه **Play Message** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید بدانندگو به تلفن خود کار تبدیل می شود و از طریق پیغام صوتی از تعداد پیغام های ثبت شده جدید مطلع خواهد شد شماره پیغام جدید به صورت تاریخ و ساعت ثبت آن بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد پیغام های جدید با یک ستاره قبل از ساخت شست مشخص خواهد شد پس از پخش پیغام های جدید امکان پخش پیغام های قدیمی حذف نشده می وجوه دارد.

در هنگام پخش پیغام ها کلید عالی زیر با عملکرد های خاص ظاهر خواهد شد.

[OK] : توقف اجتنابی پیغام ها.

[OK] : در هنگام پخش پیغام با فشار این کلید ، پیغام تکرار خواهد شد.

[OK] : در هنگام اعلام ساعت اخیری با فشار این کلید به پیغام قبلی بازخواهد گشت.

[OK] : سلف پیغام در حال پخش.

[OK] : پخش پیغام بعدی.

پس از انجام هر یک از عملیات مدنی تایید شنیده خواهد شد.

حذف تماس پیغام های قدیمی

کلید **[Ans Machine]** را فشار داده ، با استفاده از **[OK]** گزینه **Ans Machine** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید با استفاده از

[Delete old messages] گزینه **Delete old messages** را انتخاب نموده و **OK** را فشار دهید، پرسش **Delete All?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار دادن **OK** تماسی پیغام های قدیمی حذف خواهد شد پس از انجام هر یک از عملیات مدنی تایید شنیده خواهد شد.

پخش یک پیغام در حال ثبت

کلید **[Screen]** را فشار دهید ، عبارت **Screen?** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد با فشار **OK** امکان پخش پیغام در حال ثبت از طریق تلفن یعنی سیم امکان پذیر خواهد بود در این حالت تماسی برقرار نشده است. جهت متوقف ساختن پخش پیغام در حال ثبت کافیه ففع تماس را فشار دهید.

در صورت تمایل به پخش پیغام در حال ثبت از بلندگو ، کلید بلندگو را فشار دهید.

در صورتیکه پیغامی در حال است می باشد با قشر کلید  می تواند با تماس گزینه ارتباط برقرار نماید.

کنترل از راه دور منشی تلفنی

توجه : تنها در صورتیکه کد PIN اولیه (0000) را تغیر داده باشد می توانید از راه دور منشی تلفنی را کنترل نمایید.

تغییر کد Remote PIN

در حالیکه تلفن بی سیم در حالت آزاد قرار دارد به شرح زیر عمل نمایید :

کپید  را فشار داده ، با استفاده از  گزینه Ans.Machine را انتخاب نموده و OK را فشار دهید با استفاده از

گزینه  Change Remote PIN را انتخاب نموده ، OK را فشار دهید کد PIN فعلی را وارد نموده و OK را فشار دهید

عبارت  بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. کد PIN جهار رفته جدید را وارد نموده و OK را فشار دهید کد

PIN جدید را دوباره وارد نموده و OK را فشار دهید تا کد PIN جدید ذخیره شود.

توجه : در صورت بازگرداندن تنظیمات دستگاه به حالت اولیه کد PIN نزدیک به (0000) تغییر خواهد یافت.

کنترل از راه دور دستگاه و تنظیمات مربوط به آن

با شماره مورد نظر تماس پذیرید

در صورت غیرفعال بودن منشی تلفنی ، بعد از ۱۰ ثانی حالت منشی تلفنی برقرار شده و با شنیدن پیام

"Please enter your security code" کد PIN را وارد نمایند گزینه های زیر فعال خواهند شد.

در صورت فعال بودن منشی تلفنی ، بعد از پخش اعلام با در حین پخش با قشر کلید  عبارت صوتی

"Please enter your security code" پخش خواهد شد. کد PIN را وارد نمایید تا قدر به شنیدن زیمامه ای جدید

باشد.

توجه : در صورت دوبار اشتباه وارد نمودن کد PIN تماس تلفنی قطع خواهد شد.

گزینه های متو (کنترل از راه دور)

در هنگام پخش پیغام گزینه های زیر قابل خواهد شد

۱- بازگشت به منوی اصلی

۲- پخش تمامی پیغام ها

۳- پخش تمامی پیغام های جدید

۴- (آخر حال پخش پیغام) نکرار پیغام در حال پخش

۵- (در هنگام اعلام ساعت انتりخ) بازگشت به پیغام قبلی

۶- حذف پیغام در حال پخش

۷- پیغام بعدی

۸- تغییر حالت منشی (لغتن از "زدرا پخش پیغام برای تمام گزینه" به حالت "پخش پیغام برای تمام گزینه و اسلان مسند پیغام او" و برعکس.

۹- پخش پیغام حوصله‌گویی تلفی

۱۰- ثبت یک پیغام جدید

۱۱- قابل اجرا نمودن کردن منشی تلفی

پس از اجرا نمودن کارهای اعلام شدید خواهد شد

توجه: در صورت فواره داشتن در سات **mode save**, در صورت عدم وجود پیغام جدید بعد از ۲ سیگنال نعلن، منشی تلفی قابل خواهد شد در صورت عدم وجود پیغام جدید پس از ۶ سیگنال نعلن، منشی (لغتن) پرقدار می شود پس بدون برقراری تماس می توان از وجود با عدم وجود پیغام جدید مطلع شد.

SMS

تلفن های E-COM 6850 مجهز به سیستم ارسال، دریافت و ذخیره پیام کوتاه (SMS) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر را مرکز مخابرات راهنمای خود تماس حاصل فرمائید.

انتقال شماره تلفن - کنفرانس - انتقال مکالمه

تلفن های E-Com 6850 مجهز به سیستم انتقال شماره تلفن، برقراری کنفرانس و انتقال مکالمه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مخابرات راهبه خود تماس حاصل فرمائید.

حفظ ایندیت سیستم

به مثابه حفظ ایندیت هنگام مکالمه و عدم امکان سو، استفاده از حفظ شماره ازدواج بین یادیه شارژ و تلفن بی سه در هنگام برقراری تماس از طریق کلال رایجی انجام می گیرد.

جهت حفظ ایندیت تغییمات مهم تلفن به منظور ایجاد تغییرات نیاز به کد PIN می باشد.

محافظه صفحه کلید

با نگه داشتن کلید به حدود ۲ ثانیه محافظه صفحه کلید قفل می شود تا در هنگام جایه چانی گوشی ایندیت شماره گیری نشود.

تغییر کد PIN سیستم

کد PIN اولیه سیستم همه چهار رقمی "0000" می باشد که در صورت تعامل می توان آنرا به هر عدد چهار رقمی دیگر داد. تغییر داد.

به منظور تغییر کد PIN در هنگامیکه از گوشی استفاده نمی شود به روش زیر عمل نمایید:

کلید را قشر دهید ، با استفاده از کنید گزینه **Setup BS** را انتخاب نموده و OK را فشار دهید با استفاده از گزینه **Change PIN** را انتخاب نموده و OK را قشر دهید کد PIN چهار رقمی فعلی را وارد نموده و OK نامند. تغییرات بر روی صفحه نمایش عبارت مظاهر خواهد شد که چهار رقمی جدید را وارد نموده و OK را قشر دهید. برای اطمینان که جدید را مجددا وارد نمایید OK را قشر دهید تا تغییرات ذخیره شوند.

توجه: در صورت اشتباه وارد نمودن کد PIN مدار اعلان اشتباه شده خواهد شد و عبارت "WRONG PIN" بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. در این صورت بعد از چند ثانیه می توانید کد جدید را وارد نمایید.

کد دسترسی

در صورت غواص گرفتن تلفن بی سیم در سیستم مرکز تلفن ، ممکن است جهت برقراری تماس برونوی به کد دسترسی قابل از شماره اصلی نداز باشد.

د منظور وارد کردن کد دسترسی به روش زیر عمل نمایید:

کلید **Mix** را فشار دهید ، با استفاده از کلید **①** گزینه **Set up HS** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . با استفاده از کلید **②** گزینه **Access code** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . کد مستریس یک راقمی را از طریق کلیدهای شماره گیری وارد نمایند با استفاده از کلید **C** هر کد مستریس را حذف نمایند . **OK** را فشار دهید تا کد مستریس خود را با حذف شود .

توجه : قابل از نسب تلفن می سیم به عنوان داخلی ، ناید می سیم قابلیت شماره گیری تون و فلش را داشته باشد .

تنظیمات تلفن

تعیین زبان صفحه نمایش تلفن

بکی از ۳ زبان آلمانی ، ترکی و انگلیسی را می توان انتخاب نمود . زبان اولیه تعیین شده انگلیسی می باشد .
کلید **Mix** را فشار دهید ، با استفاده از کلید **①** گزینه **Set up HS** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . با استفاده از کلید **②** گزینه **Language** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید تا زبان فعلی با علامت **▼** بر روی نمایش ظاهر شود . با استفاده از کلید **③** بکی از گزینه های **English** ، **Turkish** ، **German** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید .

تعیین بلندی صدای زنگ

بلندی صدای زنگ تلفن را در ۵ مرحله می توان تنظیم کرد .

■ : کمترین صدا (1)

■■■■■ : بلندترین صدا (5)

تعلیم اولیه "5" می باشد .

به منظور بلندی صدای گوشی در حالیکه از گوشی استفاده می شود به روش زیر عمل نمایید .
کلید **Mix** را فشار دهید ، با استفاده از کلید **①** گزینه **Set up HS** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . با استفاده از کلید **②** گزینه **Ring Volume** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید تا تنظیمات فعلی با علامت **▼** بر روی صفحه نمایش ظاهر شود . با استفاده از **▼** بر روی کلید **③** میزان صدای دلخواه را انتخاب نموده و با فشار دادن کلید **Mix** آنرا ذخیره نمایید .

تعیین ملودی زنگ می سمه

به منظور در جا که از تلفن استفاده نمی شود به روش زیر عمل نمایید:

کلید **Mute** را فشار دهید . با استفاده از کلید **Setup HS** گزینه **①** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . با استفاده از

کلید **②** گزینه **Ring melody** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . تنظیمات فعلی با علامت **✓** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و برقراری تماس (نها با صدای پیپ شنیده خواهد شد) و ایجاد داشتن مجدد کلید

ملودی خواهد شد با استفاده از کلید **③** یکی از ملودی ها را انتخاب نموده و **OK** آنرا ذبحه نمایید.

توجه : با ایجاد داشتن گلید **④** به مدت ۲ ثانیه می توانید زنگ گوشی را به طور کامل قطع نمایید (در این صورت علامت

✗ بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و برقراری تماس (نها با صدای پیپ شنیده خواهد شد) و ایجاد داشتن مجدد کلید

⑤ به مدت ۲ ثانیه می توانید دوباره زنگ گوشی را افعال نمایید.

تغییر شماره های ثبت شده در کلید E

کلید **E** را فشار داده و با استفاده از کلید **①** ورودی موردنظر را انتخاب نمایید . کلید **Mute** را فشار دهید ، با استفاده از

کلید **②** گزینه **Edit** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید . در صورت لزوم با استفاده از کلیدهای شماره گیری شماره

تلفن انتخاب شده را تغییر داده و **OK** را فشار دهید . در صورت نیاز از طریق گذیدهای شماره گیری نام را تغییر داده و **OK** را فشار دهید .

③ در صورت تمایل به ایجاد فاصله بین اعداد کلید **0** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید . این فاصله با علامت **✓** بر روی

صفحه نمایش ظاهر خواهد شد .

④ در صورت نیاز به ایجاد سیگنال فلش برای یک شماره تلفن از کلید **R** استفاده نمایید که با علامت **✓** بر روی

صفحه نمایش ظاهر خواهد شد .

فعال / غیرفعال کردن صدای هشدار

صدای هشدار در موارde زیر به گوش خواهند رسید :

— شارژ باتری رو به اتمام است (صدای هشدار باتری)

— در هنگام فشر دادن یکی از کلیدهای گوشی

— انجام یا عدم انجام عملیات

— خارج شدن از محدوده آینه دهن

به منظور فعل اغیرفعال کردن صدای هشدار گوشی به روش زیر عمل نمایید :

کلید **[M/S]** را اختار دهید، با استفاده از کلید **Set up HS** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Tone]** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Battery low]** یکی از گزینه های **No coverage** یا **key beeps** را انتخاب نموده و **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. گزینه فعلی با علامت **✓** مشخص خواهد شد.

توجه: صدای هشدار در مورد انجام یا عدم انجام عملیات با صدای کلیدها قابل یا غیرفعال می شود.

تعیین زمان فلش

کلید **[M/S]** را اختار دهید، با استفاده از کلید **Set up BS** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Tone]** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. زمان موردنظر را انتخاب نموده و **OK** را اختار دهید.

زمان فلش قابل با علامت **✓** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

توجه: زمان فلش تولیه دستگاه - TS من باشد. زمان فلش مناسب در ایران : MSF: می باشد در تغییر تصویرت با مرکز مخابرات ناسیه تصاویر حاصل فرمالت.

تعیین نوع شماره گیری

کلید **[M/S]** را اختار دهید، با استفاده از کلید **Set up BS** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Pulse DTMF]** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Pulse DTMF]** یکی از گزینه های **Pulse** یا **DTMF** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. نوع شماره گیری فعلی با علامت **✓** بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

توجه: تنظیم تولیه به صورت MFV(DTMF) می باشد.

تنظیم تاریخ / ساعت

کلید **[M/S]** را اختار دهید، با استفاده از کلید **[Date/Time]** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. با استفاده از کلید **[Set Date/Time]** گزینه **OK** را انتخاب کرده و **OK** را اختار دهید. از طریق کلیدهای شماره گیری تاریخ را به صورت سال را وارد نموده و **OK** را اختار دهید. از طریق کلیدهای شماره گیری تاریخ را به صورت ماه (DD.MM) وارد نمایند و **OK** را اختار دهید. تقطه به صورت خودکار ظاهر خواهد شد **OK** را اختار دهید. از طریق کلیدهای شماره گیری ساعت را به صورت ۱۲ دققه (HH.MM) وارد نمایند و **OK** را اختار دهید علامت " **✓** " به طور خودکار بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

زمانیکه از گوشی استفاده ای نشود ساعت بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

تعمین نحوه تعابیش تاریخ و ساعت

کلید **[Mode]** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK** گزینه **Data/Time** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید.
با استفاده از کلید **OK** گزینه **Date Format** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK** گزینه های
با استفاده از کلید **OK** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید.

با استفاده از کلید **OK** گزینه **Data Format** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK** یعنی **dd/mm** با **dd/mm** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید.
گزینه های **dd/mm** با **dd/mm** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید.
تغییبات ظاهری با علامت **✓** بر روی صفحه تعابیش ظاهر خواهد شد.

بازگشت به تنظیمات اولیه

به منظور بازگشت به تنظیمات اولیه تلفن بین سیم در حالتی که از تلفن استفاده نمی شود به روشن زیر عمل نمایه ای
کلید **[Mode]** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK** گزینه **Set up RS** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK**
گزینه **Reset** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید عبارت **Reset? Yes** بر روی صفحه تعابیش ظاهر خواهد شد فشار دان
OK تغییبات تلفن بین سیم به حالت اولیه باز خواهد گشت
به منظور بازگشت به تنظیمات اولیه پایه به روشن زیر عمل نمایه ای.

کلید **[Mode]** را فشار دهید، با استفاده از کلید **OK** را انتخاب کرده گزینه **Reset** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید گزینه **Set up RS** را انتخاب کرده، از طریق کلیدهای شماره گیری کد PIN را وارد نموده و **OK** را فشار دهید عبارت **Reset? Yes** بر روی صفحه
تعابیش ظاهر خواهد شد، با فشار کلید **OK** تغییمات پایه به حالت اولیه باز خواهد گشت.

تلن می میم

- بلندی مداری زنگ : ۵
- آفگ زنگ : ۱
- مداری هشدار : فعال
- بلندی مداری گوشی : ۳
- صدای بلندگو : ۷
- محلط صفحه کلید : غیرفعال
- لیست شماره گیری مجدد : عدم وجود شماره ثبت شده
- دقیقه نلقن : عدم وجود شماره ثبت شده

لایه

- کد PIN سیستم : 0000

- لیست تصلیں گیرنده ها : عدم وجود شماره ثبت شده.

- حالت شماره گیری : MFV(DTMF)

- زمان طلس : 250 ms

- کلید E

- 01. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 02. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 03. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 04. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 05. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 06. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 07. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 08. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 09. عدم وجود شماره ثبت شده.

- 10. عدم وجود شماره ثبت شده.

پارس نام سرویس

نایابه تاحصلاری خدمات پس از فروش Eurotelekom در ایران

آدرس : تهران ، خیابان ولی‌الله ، توپخانه ، مکانیکی گنجوی ، شماره ۶۰ واحد ۴

تلن : 28 88206526 نکس : VAT : FSTF وب سایت : www.parsistem.com ایمیل : service@parsistem.com