

www.tel541.ir

فروشگاه امانه

SHOPING AMANI



فروش انواع تبلت و موبایل
فروش انواع تلفن های باسیم و بی سیم
و مرکز تلفن (سانترال)

آدرس : زاهدان - چهارراه رسولی - بازارچه پیچک - پلاک ۲۵
۰۹۳۸ ۲۱۶ ۴۷ ۳۵ - ۰۵۴۱ ۳۲۳ ۴۲ ۲۲ - ۳۲۱۹۲۶۶

موبایل تبلت و فروش انواع



۰۹۳۸ - ۲۱۶ ۴۷ ۳۵

فروشگاه امانه

SHOPING AMANI



فروش انواع تلفن های باسیم و بی سیم

و مرکز تلفن (سانترال)

www.tel541.tk

آدرس : زاهدان - چهارراه رسولی - بازارچه پیچک - پلاک ۲۵
۰۵۴۱ - ۳۲۳ ۴۲ ۲۲ - ۳۲۱۹۲۶۶

E-Com

تلفن بی سیم مدل ۸۲۲۰/۸۲۰۰



راهنمای فارسی

E.Com 8200/8220

با تشکر از همین انتخاب شما

- لطفا جهت استفاده بهینه از دستگاه خود به نکات زیر توجه فرمائید
- گوشی تلفن یا پایه آن را نزدیک حرارت یا زیر نور مستقیم آفتاب یا نزدیک سایر دستگاه های الکترونیکی قرار ندهید.
- لطفا در محیط مرطوب از دستگاه خود استفاده نفرمائید.
- فقط از آداپتور مخصوص دستگاه تلفن خود استفاده فرمائید.
- از باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز جدا خودداری فرمائید.
- هرگز اتصالات دستگاه را با وسایل تیز و یا فلزی لمس نکنید.

در داخل جعبه اقلام زیر موجود می باشد:

- گوشی
- پایه
- دو عدد باتری قابل شارژ
- آداپتور
- سیم تلفن
- جای کبریتند
- دفترچه راهنمای انگلیسی و فارسی

محل مناسب جهت نصب دستگاه تلفن


بهترین مکان جهت نصب پایه دستگاه تلفن، برکز محل مورد استفاده می باشد. حداکثر فاصله بین پایه و گوشی در محیط باز ۳۰۰ متر و در محیط بسته ۵۰۰ متر می باشد. که با توجه به شرایط ساختمان ممکن است این فاصله کمتر شود. برای جلوگیری از تداخل فرکانسی بین دستگاه تلفن سمارت و سایر وسایل الکترونیکی توصیه می شود بین پایه و سایر دستگاه های الکترونیکی حداقل ۱ متر فاصله ایجاد کنید.

نصب تلفن



نصب باتری

باتری مورد نیاز این دستگاه شامل دو عدد باتری با مشخصات 1.2V 600mha NiMH Size-AAA می باشد. رعایت جهت‌های مثبت و منفی باتریها با علامت حک شده در محل قرارگیری آنها هنگام نصب ضروری است.

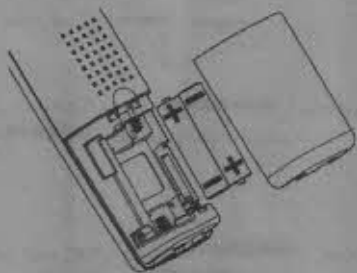

شارژ اولیه باتری

باتری ها در هنگام اولین استفاده شارژ نشده اند. به منظور شارژ آن ها باید گوشی را بر روی پایه قرار دهید علامت چشمک زدن باتری نشانه شارژ شدن باتری است. شارژ حدود ۱۴ ساعت طول خواهد کشید.

علامت های زیر میزان شارژ باتری را نشان می دهند:

- ☐ شارژ نکرده
- ☐ 1/3 باتری شارژ دارد.
- ☐ 2/3 باتری شارژ دارد.
- ☐ باتری شارژ کامل دارد.

بعد از تمام چشمک زدن علامت باتری، عبارات شارژ تکمیل شده و فلش آماده استفاده می باشد. وقتی شارژ باتری به پایین ترین حد خود برسد علامت ☐ بر روی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن کرده و صدای بید هشدار دهنده شنیده خواهد شد. بعد از این مرحله، تنها حدود ۱۰ دقیقه مکالمه امکان پذیر خواهد بود.

صفحه نمایش - کلیدها - علامت ها

علامت هایی که بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند به شرح زیر می باشند:

☐ در صورت فراموش بودن گوشی یا پایه - این علامت بصورت مداوم روشن خواهد بود در صورتی که گوشی از دستگاه اصلی بیش از حد دور شود، این علامت شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

☐ علامت فشار داده شدن کلید مکالمه

☐ فعال بودن بلندگو

☐ فعال بودن منشی تلفنی

☐ دریافت پیام کوتاه (پیام منشی) جدید

☐ ورود شماره جدید در لیست تماس گیرنده ها

☐ لیست پیام جدید در منشی تلفنی

☐ فعال بودن آلارم


☐ قفل بودن صفحه کلید

☐ صدای زنگ خاموش است.

☐ گوشی را در حالت صامت قرار داده اید یا میکروفون

خاموش است

☐ نشانگر وضعیت شارژ باتری

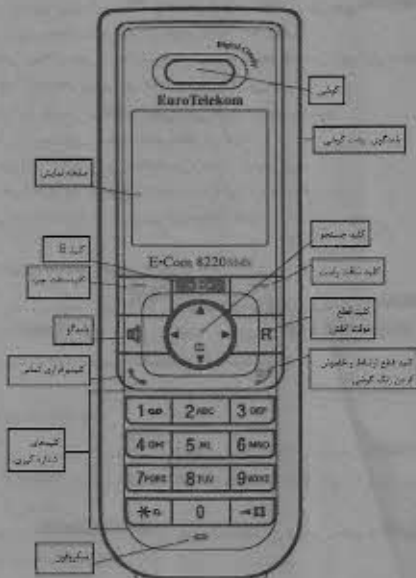

کلیدهای روی گوشی

کلیدهای حالت چپ و راست، عملیات مربوطه روی صفحه نمایش ظاهر خواهند شد.

کلید بلندگو: از طریق این کلید می توان بلندگو را فعال یا غیرفعال کرد.

با استفاده از این کلید می توان به جستجو در منو یا لیست ها پرداخت.

در صورتیکه در حال مکالمه باشید: ▼ ورود به دفترچه تلفن.

▲ ورود به لیست تماسی گرفته ها.

▲ تنظیم صدای گوشی و بلندگو.

◀ حالت کردن میکروفون.

کلید قطع موبایل (عکس)




کلید برقراری ارتباط - عملکرد آن معادل برداشتن گوشی تلفن است.
در صورت عدم استفاده از گوشی برای ورود به لیست شماره گیری مجدد به کار برده می شود.



از این کلید جهت خاموش کردن گوشی استفاده می شود. با نگه داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه، گوشی خاموش می شود و با فشار دادن مجدد این کلید، گوشی دوباره فعال می شود.
در صورتیکه بر مبنای حال جستجو باشید با فشار کلید **OK** از منو خارج می شود و به صفحه اصلی بازخواهد گشت.

کلید های شماره گیری برای تند حروف اسمی نیز به کار می روند.
از کلید های ۱ تا ۹ برای شماره گیری تماس های اضطراری استفاده می شود.
نگه داشتن کلید 0 فاصله ایجاد می شود.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	*	#

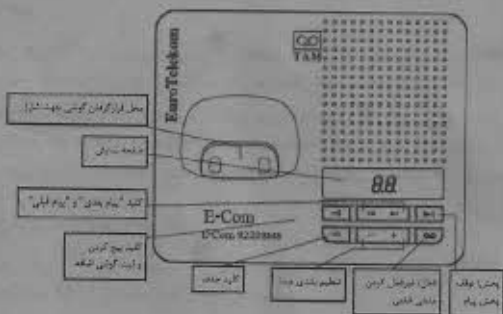

منوی اصلی

با فشار کلید صاف سمت راست و منوی اصلی بر روی صفحه نمایان می شود.



علامت های منو به شرح زیر می باشد.

- پیام کوتاه
- دفعه نمایش
- کلید اطلاعات
- دفعه تماس
- زمان تماس / ایزم
- بازی
- تنظیمات
- شناسی تلفنی



با استفاده از کلید **OK** می توانید یکی از گزینه های منو را انتخاب کرده و با **OK** آنرا تایید کنید.

فعال / غیرفعال سازی قفل محافظ صفحه کلید

کلید **Esc** را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. گزینه **Keyboard** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و سپس علامت **On** ظاهر می شود که به معنای فعال شدن قفل محافظ صفحه کلد است. با نگه داشتن مجدد کلید **Esc** به مدت ۲ ثانیه قفل محافظ صفحه کلید غیرفعال می شود.

کلید **Esc** را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. علامت **Off** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود که به معنای خاموش شدن رنگ گوشی است. با نگه داشتن مجدد کلید **Esc** به مدت ۲ ثانیه رنگ گوشی فعال خواهد شد.

پیچ کردن گوشی

کلید پیچ روی پایه تلفن را فشار دهید. پس از پیدا کردن گوشی، کلید **OK** یا کلید پیچ روی پایه را فشار دهید.

شماره گیری

این دستگاه قابلیت افزایش تا ۵۰ شماره (E.Com 8200/ 8220) را دارد.

شماره گیری شماره داخلی

کلید **Int *** را فشار دهید. با استفاده از کلید **0** شماره گوشی مورد نظر (۵۰۶) را پیدا کنید و کلید **OK** یا فشار دهید.

شماره گیری شماره خارجی

با استفاده از کلیدهای شماره گیری، شماره مورد نظر را شماره گیری کنید یا از طریق لیست تماس گرفته شده - دفترچه تلفن یا لیست شماره گیری مجدد، شماره مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس کلید **OK** را فشار دهید.

لغو تماس (قطع ارتباط)

کلید **End** را فشار دهید.

یاسخگویی به تماس های خارجی

در صورت فرارداشتن گوشی روی پایه

در صورت فعال بودن "Auto Talk" با برداشتن گوشی از روی پایه، ارتباط برقرار می شود.

در صورت غیرفعال بودن "Auto Talk" باید کلید **OK** را فشار دهید.

در صورت قرارنشستن گوشی روی پایه

با فشار دادن کلید **OK** ارتباط برقرار می شود.

تعیین بلندی صدای گوشی و بلندگو

در صورتیکه در حال مکالمه هستید، با استفاده از **▲▼** روی کلید **0**، میزان صدای مورد نظر خود را انتخاب کرده، **OK** یا فشار داده و به مکالمه خود ادامه دهید.




صامت کردن گوشی

در صورتیکه در حال مکالمه هستید **▲** بر روی کلید **0** را فشار دهید. علامت **Off** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در این حالت گوشی صامت شده و مخاطب قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود. با فشار مجدد **▲** این حالت غیرفعال می شود.






شماره گیری مجدد

۲۰- شماره آخری که شماره گیری شده قدر اینست شماره گیری مجدد ذخیره می شوند. با ورود شماره جدید در لیست ، اولین شماره به طور خودکار حذف می شود. این شماره ها را می توان ذخیره ، ویرایش و یا حذف کرد.






انتخاب شماره از لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید  به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید. با استفاده از  روی کلید  شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کنید. با فشار کلید شماره انتخاب شده ، شماره گیری می شود.






انتقال یک شماره از لیست شماره گیری مجدد به دفترچه تلفن

با فشار کلید  به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید. با استفاده از  روی کلید  شماره تلفن را انتخاب کنید. با فشار دادن کلید  و با استفاده از کلید  گزینه **Save Number** را انتخاب کنید. "OK" را فشار دهید. با استفاده از کلیدهای شماره گیری ، نام را وارد کرده و "OK" را فشار دهید.



حذف یک شماره از لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید  به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید. با استفاده از  روی کلید  شماره تلفن را انتخاب کنید. با فشار دادن کلید  و استفاده از کلید  گزینه **Delete Entry** را انتخاب کنید. "OK" را فشار دهید. با انتخاب "Yes" عملیات انجام شده را تأیید کنید.







حذف تمامی شماره های ذخیره شده در لیست شماره گیری مجدد

با فشار کلید  به لیست شماره گیری مجدد وارد شوید. با استفاده از  روی کلید  شماره تلفن را انتخاب کنید. با استفاده از کلید  و استفاده از کلید  گزینه **Delete All** را انتخاب کنید. "OK" را فشار دهید. با انتخاب "Yes" عملیات انجام شده را تأیید کنید.

دفترچه تلفن

ظرفیت ذخیره شماره تلفن در دفترچه تلفن این دستگاه تا ۲۰۰ شماره به همراه نام (هر شماره حداکثر ۲۴ کاراکتر و هر نام حداکثر ۱۵ کاراکتر) به علاوه می تواند یک شماره موبایل به هر یک اضافه کند. با شماره را به عنوان شماره اضطراری تعریف کنید تا از طریق تنها شماره گیری یکی از اعداد ۲ تا ۹ شماره گیری شود. در دفترچه تلفن گروه ها علامت خاص خود را دارند. شماره تلفن ثابت با علامت  و شماره تلفن همراه با علامت  مشخص می شود.

انتخاب شماره از دفترچه تلفن

از روی کلید  را فشار دهید یا  را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید  "OK" را فشار دهید تا اولین شماره لیست شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. با استفاده از کلید های شماره گیری اولین حرف نام مورد نظر را وارد کنید تا اولین شماره ای که با این حرف در ابتدای کلمه ذخیره شده بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. با استفاده از کلید  در میان شماره های تست شده در دفترچه تلفن، شماره مورد نظر خود را انتخاب کنید. با فشار کلید  گوشی شروع به شماره گیری شماره انتخاب شده می کند. در صورتیکه دو شماره با یک نام ذخیره شده باشند ، شماره مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از کلید  "Call" شماره گیری کنید.

ثبت شماره جدید در دفترچه تلفن

▼ از روی کلید **1** را فشار دهید یا **2** را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید تا اولین شماره ثبت شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. "Option" را فشار داده، گزینه **New Entry** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. نام را وارد کنید و با استفاده از **3** در میان گزینه های دیگر

■ شماره تلفن

■ شماره تلفن همراه

■ گروه

■ شماره گزین سریع

به جستجو بپردازد. شماره مورد نظر را وارد کنید و "OK" را فشار دهید.

توجه: جهت ویرایش ورودی از "Clear" استفاده کنید. با نگه داشتن "0" می توان فاصله ایجاد کرد که بر روی صفحه نمایش به صورت **P** ظاهر می شود. در صورت نیاز به فلش در یک شماره تلفن کلید **R** را فشار دهید.

ویرایش شماره های ثبت شده در دفترچه تلفن

▼ از روی کلید **1** را فشار دهید یا **2** را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید تا اولین شماره ثبت شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. "Option" را فشار داده، گزینه **Edit** را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. تغییرات مورد نظر را انجام دهید و "OK" را فشار دهید.

حذف شماره های ثبت شده در دفترچه تلفن

▼ از روی کلید **1** را فشار دهید یا **2** را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید تا اولین شماره ثبت شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. "Option" را فشار داده، گزینه **Delete Entry** را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. با انتخاب "Yes" به عملیات پایان دهید. حذف تمامی شماره های موجود در دفترچه تلفن

▼ از روی کلید **1** را فشار دهید یا **2** را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید تا اولین شماره ثبت شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. "Option" را فشار داده، گزینه **Delete All** را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. با انتخاب "Yes" به عملیات پایان دهید.

انتقال شماره های دفترچه تلفن یک گوشی به گوشی دیگر

در صورتیکه به دستگاه مرکزی E.Com.8200/8220 بیش از یک گوشی نصب باشد، می توانید شماره های دفترچه تلفن یک گوشی را به دفترچه تلفن گوشی های دیگر E.Com.8200/8220 انتقال دهید.

▼ از روی کلید **1** را فشار دهید یا **2** را از منوی اصلی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید تا اولین شماره ثبت شده در دفترچه تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. در صورت نیاز شماره مورد نظر را انتخاب کنید "Option" را فشار داده و **Copy** یا **Copy All** را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. از طریق کلید **3** گوشی مورد نظر را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش گوشی در حالت کشنده، جهت اتمام عملیات "Yes" را فشار دهید.

سامبر گزینه های مربوط به دفترچه تلفن

یکی از شماره های ثبت شده در دفترچه تلفن را انتخاب کنید و "Option" را فشار دهید:

■ از طریق "view" شماره مورد نظر بر روی صفحه ظاهر می شود.

■ "capacity" میزان حافظه خالی دفترچه تلفن را نشان می دهد.

(به طور مثال: 188/200 یعنی هنوز 188 شماره تلفن را می توان در حافظه ثبت کرد.)

■ از طریق "Edit call group" می توان برای هر گروه تماس، ملودی و تصویر خاصی آن را تعیین کرد.


■ با استفاده از "call" می توان تماس برقرار کرد.


لیست تماس گیرنده ها



شماره تلفن کسانی که با شما تماس گرفته اند (در صورت پشتیبانی مرکز مخابرات ناحیه مربوطه) در لیست تماس گیرنده ها ذخیره می شود. ظرفیت لیست تماس گیرنده ها حداکثر 30 شماره تلفن است.

می توانید به دلخواه خود به گونه ای این لیست را برنامه ریزی کنید که تماس شماره تلفن ها در آن ذخیره شوند یا فقط شماره های پاسخ داده شده، در صورت تکمیل ظرفیت این لیست، با ورود شماره جدید، اولین شماره تلفن به طور خودکار حذف می شود.


انتخاب یک شماره تلفن از لیست تماس گیرنده


▲ از روی کلید  را فشار دهید

یا در صورت نیاز از روی منوی اصلی  "caller list" را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید


با جدیدترین شماره تلفن بر روی صفحه ظاهر شود. از طریق  شماره مورد نظر را انتخاب کنید. با فشار کلید  شماره انتخاب شده شماره گیری می شود.

در صورت تمایل

یک شماره را انتخاب کنید. "Option" را انتخاب کنید  و انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید در صورت نیاز


می توان این شماره را تغییر داد یا ویرایش کرد. با فشار کلید  شماره گیری می شود.

نمایش جزئیات مربوط به هر تماس گرفته شده

از طریق کلید  به لیست تماس گیرنده ها وارد شوید و شماره مورد نظر را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. گزینه


View را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا اطلاعات مربوط به تاریخ و ساعت تماس مربوطه بر صفحه نمایش ظاهر شود.

انتقال شماره تلفن یک تماس گیرنده در دفترچه تلفن

از طریق کلید  به لیست تماس گیرنده ها وارد شوید و شماره مورد نظر را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید "Option" را فشار دهید و گزینه **Save number** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

از طریق کلیدهای شماره گیری نام و در صورت نیاز سایر مشخصات را وارد کنید و "OK" را فشار دهید.

حذف یک شماره تلفن از لیست تماس گیرنده ها

از طریق کلید  به لیست تماس گیرنده ها وارد شوید و شماره مورد نظر را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید "Option" را فشار دهید و گزینه **Delete call** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

با انتخاب "Yes" به عملیات پایان دهید.

حذف نیست تماس گیرنده ها به طور کامل

از طریق کلید **OK** به لیست تماس گیرنده ها وارد شوید "Option" را فشار دهید گزینه **Delete all** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید با انتخاب "Yes" به عملیات پایان دهید.

سرویس SMS (پیام متنی)

تلفن های E.Com8200/8220 مجهز به سیستم در وقت ، ذخیره و ارسال پیام کوتاه می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مخابرات ناحیه خود تماس حاصل نمائید.

انتقال شماره تلفن ، کنفرانس ۳ نفره

تلفن های E.Com8200/8220 مجهز به سیستم انتقال شماره تلفن و کنفرانس می باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مخابرات ناحیه خود تماس حاصل نمائید.

انتقال یک تماس خارجی به یک شماره داخلی

در صورتیکه در حال برقراری تماس هستید "Id" را فشار دهید و گوشی مورد نظر را انتخاب کنید "OK" را فشار دهید. به خط داخلی وصل می شوید می توانید مکالمه کرده و تماس خارجی را اعلام کنید در صورت عدم پاسخ گوشی خط داخلی با استفاده از کلید **OK** دوباره با تماس خارجی ارتباط برقرار کنید.

به منظور انتقال تماس در صورت پذیرفته شدن تماس خارجی از جانب خط داخلی به منظور انتقال تماس، کلید **OK** را فشار دهید تا تماس به خط داخلی منتقل شود.

تعمیر PIN

PIN تعیین شده برای دستگاه رقم "0000" می باشد.

با فشار دادن کلید **OK** وارد منو شوید گزینه **Change System PIN** را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید از طریق **OK** گزینه **Basic Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید گزینه **Change System PIN** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

PIN فعلی را وارد کرده و "OK" را فشار دهید پیام **Enter new PIN** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود از طریق کلیدهای شماره گیری ، شماره چهار رقمی PIN جدید را وارد کرده و "OK" را فشار دهید به منظور ثبت PIN جدید ، شماره آرا دوباره وارد کنید و "OK" را فشار دهید.

توجه: در صورت وارد کردن PIN اشتباه ، صدای بوق شنیده خواهد شد و پیام "Incorrect System PIN" بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. بعد از چند ثانیه می توانید دوباره PIN را وارد کنید.

تنظیمات گوشی



تعیین زبان صفحه نمایش

یکی از ۳ زبان انگلیسی ، آلمانی یا ترکی را می توان انتخاب کرد. در تنظیمات اولیه زبان انگلیسی انتخاب شده است.

با فشار دادن کلید **OK** وارد منو شوید گزینه **Handset Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Language** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. زبان فعلی **German** **English** یا **Turkish** را انتخاب کرده و جهت فعال کردن آن "OK" را فشار دهید.

بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود با استفاده از کلید **OK** یکی از گزینه های **German** **English** یا **Turkish** را انتخاب کرده و جهت فعال کردن آن "OK" را فشار دهید.

تنظیم صدای زنگ گوشی

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید.  را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. گزینه **Ring Tone** را انتخاب کرده و بعدی به جلو بروید.



— ملودی (1 - 20)

— داخلی (1 - 20)

— میزان صدای تماس ها / خاموش (0 - 100)

— سکوت (خاموش / بید)

با فشار دادن کلید  تغییرات انجام شده را تأیید کنید.

با نگه داشتن کلید  به مدت ۲ ثانیه زنگ گوشی قطع شده و علامت  بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. با نگه داشتن مجدد آن به مدت ۲ ثانیه زنگ گوشی دوباره فعال خواهد شد.

در صورت قطع زنگ گوشی می توانید از طریق گزینه "Silent" برای تماس های ورودی یکی از ۲ حالت **no acoustic indication** یا "Short beeping sound" را انتخاب کنید.

تعیین زنگ برای پایه



با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و

"OK" را فشار دهید. **Ring** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. یکی از **Ring melody** یا

Ring volume

را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

Ring melody

تنظیمات ملودی زنگ را با استفاده از کلید  تغییر داده و با فشار دادن کلید  تغییرات را ثبت کنید.

Ring volume




تنظیمات صدای زنگ را با استفاده از کلید  تغییر داده و با فشار دادن کلید  تغییرات را ثبت

کند. "Off" صدای زنگ را قطع می کند.

فعال / غیرفعال کردن صدای هشداردهنده

به دلایل زیر این صدا شنیده می شود.


- فشار دادن یکی از کلیدها
- در رفتن گوشی از محدوده آنتن دهی دستگاه و امکان قطع ارتباط
- در حال اتصال بودن شارژ باتری
- دریافت پیام جدید
- در هنگام قرار گرفتن گوشی بر روی پایه جهت شارژ شدن، این صدا تأیید کننده جای گیری صحیح گوشی بر روی پایه می باشد.

با فشار دادن **OK** وارد منو شوید.  **OK** را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کنید و **OK** را فشار دهید. با استفاده از  روی کنید. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید و با استفاده از  در گزینه های پستی به جستجو بپردازید.


- **بیب** (کند هار زاد اکم/خاموش)
 - **عدم آبین دهی** (زیاد اکم/خاموش)
 - **شارژ رو به اتمام** (زیاد اکم/خاموش)
 - **یرام جدید** (زیاد اکم/خاموش)
 - **مسای شارژ شدن** (زیاد اکم/خاموش)
- با فشار دادن **OK** تغییرات را ثبت کنید.

ثبت کردن یک گوشی

گوشی متعلق به پایه در کارخانه ثبت شده است ولی می توانید تا 5 گوشی مدل E.Com8200/8220 را به تعداد حداکثر 5 پایه نصب کنید.


با فشار دادن **OK** وارد منو شوید.  **Register HS** را انتخاب کنید و **OK** را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کرده **OK** را فشار دهید. **Register HS** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. از طریق **OK** پایه مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. رمز **PIN** سیستم را وارد کنید. **OK** را فشار دهید. کد بیج روی پایه را (جدید 10 آلتیه) نگه دارید تا اطلاع ثبت گوشی شنیده شود. در صورتی که عملیات ثبت گوشی با موفقیت انجام شده باشد شماره داخلی گوشی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

لغو ثبت یک گوشی

با فشار دادن **OK** وارد منو شوید.  **De-register HS** را انتخاب کنید و **OK** را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. **De-register HS** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. رمز **PIN** سیستم را وارد کنید و **OK** را فشار دهید. با استفاده از **OK** گزینه مربوط به گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. با انتخاب **Yes** عملیات به اتمام خواهد رسید.

تماس مستقیم تماس کودک (اضطراری)




فعال سازی تماس اضطراری (تماس کودک)

با فشار دادن **OK** وارد منو شوید.  **Direct call** را انتخاب کنید و **OK** را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. **Direct call** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. رمز **PIN** سیستم را وارد کنید و **OK** را فشار دهید. **Direct call on** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. از طریق گزینه های شماره گیری با لیست های موجود، شماره مورد نظر را وارد کرده و **OK** را فشار دهید تا **Direct call** بر روی صفحه ظاهر شود که به معنای فعال بودن تماس های اضطراری می باشد.



غیر فعال سازی تماس اضطراری (تماس کودک)

Option را فشار دهید. **Direct call off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. **Direct call off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. **Select base** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.



انتخاب یک پایه

اگر یک گوشی بر روی چند پایه نصب شده باشد در صورت تعیین می توانید یک پایه را انتخاب کنید.
 دستیاران کنید  وارد منو شوید گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select base** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. با استفاده از کلید  پایه مورد نظر را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. در صورتیکه گوشی خارج است محدوده آنتن دهی پایه مورد نظر باشد پیام "No Connection" بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در این صورت لطفاً یک پایه دیگر را به همین روش انتخاب کنید.



فعال / غیرفعال سازی Auto Talk

در صورت فعال بودن Auto Talk و قرار داشتن گوشی روی پایه اگر گوشی زنگ بخورد یا برداشتن گوشی ارتباط برقرار می شود. با فشار دادن کلید  وارد منو شوید گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Handset Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Auto Talk on/off** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. یا **On** یا **Off** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.



اولویت بندی گوشی ها

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Handset priority** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید یکی از گزینه های **All Handsets** یا **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **All Handsets** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **All Handsets** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **All Handsets** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **All Handsets** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Select Handset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **All Handsets** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

تعیین حالت شماره گیری (Tone/Pulse)

دستیاران کنید  وارد منو شوید گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Dial Mode** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید یکی از دو گزینه **Tone** یا **Pulse** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید. **Tone** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید. **Tone** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید. **Tone** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید. **Tone** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید. **Tone** را انتخاب کنید. **Pulse** را انتخاب کنید.

تنظیم زمان قطع بوق Flash

دستیاران کنید  وارد منو شوید گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Flash time** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید یکی از زمان های پیشنهادی را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. توجه: زمان فلش تعیین شده از ۰ تا ۳۰۰۰۰ می باشد. زمان پیشنهادی در سیستم معیار ایران معمولاً ۳۰۰۰ می باشد. (در غیر این صورت با مرکز معیارات منطقه خود هماهنگ نمائید.)

وارد کردن کد دستوری به خط آزاد جهت برقراری تماس خارجی

بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Exchange Code** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. کد دستوری به خط آزاد را وارد کرده و "OK" را فشار دهید.

تنظیم لیست تماس گیرنده ها

در صورت تمایل می توانید به گونه ای برنامه ریزی کنید که تماس نامی ها در لیست تماس گیرنده ها ذخیره شوند یا فقط نامی های پاسخ داده نشده.

بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید تا استفاده از کنید گزینه **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا استفاده از کنید گزینه **Selectable list** را انتخاب کرده و

"OK" را فشار دهید یکی از دو گزینه یا را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. با انتخاب نامی نامی ها هم از پاسخ داده شده و نشده در لیست نامی گیرنده ذخیره خواهند شد. با انتخاب فقط نامی های پاسخ داده نشده در لیست نامی گیرنده ها ذخیره خواهند شد.

تعیین تصویر زمینه نمایش

10 تصویر زمینه گوناگون در گوشی وجود دارد. بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Wallpaper** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا استفاده از کنید یکی از تصاویر یا **No Wallpaper** را به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنید و بافتادن کنید تصویر انتخاب شده را ثبت کنید.

فعال / غیرفعال کردن Screen Saver

بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Screensaver** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا استفاده از کنید یکی از گزینه های "On" یا "Off" را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. با انتخاب "On" زمان در روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در صورت فرار داشتن گوشی روی پایه بعد از حدود ۲۰ ثانیه استفاده نکردن از گوشی Screen Saver فعال خواهند شد.

تعیین رنگ زمینه

بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Display contrast** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا استفاده از رنگ زمینه را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

تعیین نام گوشی

بافتادن کنید وارد منو شوید گزینه را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Handset Name** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید تا استفاده از کنید نام نامی های شماره گیری نام دلخواه را وارد کنید یا اگر نامی وارد شده و می خواهید آنرا تغییر دهید، نام جدید را وارد کنید. (حداکثر ۱۵ کاراکتر). برای اتمام عملیات انجام شده، "OK" را فشار دهید.

تعیین رنگ طرح

با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید گزینه **Color scheme** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید گزینه **Color scheme** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید تا استفاده از **OK** را فشار دهید رنگ طرح را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.

فعال‌سازی نوار صفحه کلید

با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید گزینه **Backlight on/off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید گزینه **Backlight on/off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید یکی از گزینه‌های **On** یا **Off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.

تعیین تاریخ ساعت

با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید **Set Date & Time** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید اطلاعات را وارد کرده و **OK** را فشار دهید.

تنظیم آلارم

با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید گزینه **Alarm** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید گزینه **Alarm** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید ساعت مورد نظر را وارد کنید آلارم را فعال یا غیرفعال کنید. صدای زنگ را انتخاب کنید. بعد از انجام تغییرات آلارم در فشار کلید **OK** تغییرات را ثبت کنید در صورت فعال بودن آلارم علامت **OK** بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. بعد از به صدا در آمدن آلارم به فشار هر کلیدی می‌توان آلارم موقتاً خاموش کرد. بعد از ۵ دقیقه آلارم دوباره شروع به زنگ زدن خواهد کرد. برای غیرفعال کردن آن، کلید ساعت سمت چپ **Stop** را فشار دهید تا وقتی که علامت **OK** بر روی صفحه نمایش نماند. آلارم گوشی هر روز در آن ساعت زنگ خواهد خورد.

غیرفعال کردن آلارم گوشی به‌طور کامل

با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید **Alarm** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید **Alarm** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید گزینه **Off** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید.

ثبت تاریخ قرار ملاقات‌ها در گوشی



در هر روز یک قرار ملاقات را می‌توان در گوشی ثبت کرد. (حداکثر ۱۰ روز) برای آلارم آن هم می‌توانید طبعی انتخاب کنید. سیزده روز شده حداکثر ۵۰٪ تراکت می‌تواند باشد.

ثبت یک قرار ملاقات در گوشی



با فشار دادن **OK** و **OK** وارد منو شوید گزینه **Calendar** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید **Calendar** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. **New memo** را انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. تاریخ و ساعت را از طریق کلیدهای شماره‌گذاری وارد کرده و مملوئی را انتخاب کنید جهت ثبت اطلاعات وارد شده و **OK** را فشار دهید. متن بلخوله را وارد کنید و **OK** را فشار دهید.

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Calendar** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. تعویض نمایی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. "OK" را فشار دهید. تاریخ و ساعت قواریملات (ملاقات عالی) که ذخیره شده بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. "Option" را فشار دهید. گزینه های زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند. **New memo** (جهت ثبت یک قواریملات بر گوشی از زیر گزینه استفاده می شود) متن وارد شده بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. **Show memo** از طریق این گزینه می توان اطلاعات وارد شده را ویرایش کرد. **Edit memo** جهت حذف یک قواریملات انتخاب شده از این گزینه استفاده کنید. **Delete memo** تمامی قواریملات عا را از طریق این گزینه حذف کنید. **Delete all**

بازگرداندن تنظیمات گوشی به حالت اولیه

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Hardware Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Reset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Reset to Default?** بر روی صفحه ظاهر می شود. با فشار دادن "Yes" به عملیات ادامه دهید. تا تنظیمات به حالت اولیه بازگردند.

بازگرداندن تنظیمات پایه به حالت اولیه

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کنید و "OK" را فشار دهید. **Base Settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Reset** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. PIN را وارد کنید. در صورت عدم تغییر تنظیمات اولیه PIN رقم "0000" می باشد. "OK" را فشار دهید. عبارت **Reset to Default** بر روی صفحه ظاهر می شود. با انتخاب "Yes" و فشار کلید "OK" به عملیات ادامه دهید. تا تنظیمات به حالت اولیه بازگردند.

منشی تلفنی

تلفن مدل Ecom8220 دارای منشی تلفنی دیجیتال با مجموع ظرفیت 10 دقیقه می باشد که توسط هر یک از گوشی های نصب شده یا پایه فعال می شود. از طریق هر تلفن برای حالت شماره گیری تیز، راه دور و تنها با وارد کردن رمز مخصوص می توان منشی تلفنی را فعال کرد.

منشی تلفنی این دستگاه را در دو حالت می توان فرار داد:

در صورت برقراری تماسی فقط پیام ذخیره شده از حالت کاربر پخش شده و پس از آن ارتباط قطع خواهد شد.

در صورت برقراری تماس، و پس از پخش پیام ذخیره شده توسط کاربر، منشی تلفنی قادر به ثبت پیام صوتی نمایش گیرنده خواهد بود.

علامت های روی صفحه نمایش پایه دارای عملکردهای به شرح زیر می باشند:

— منشی تلفنی خاموش است

Ao در حالت "Answer only" قرار دارد.

0 یا رقم نشان دهنده تعداد پیام های دریافت شده در حالت "Answer and recording" قرار دارد شماره ای که بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود نشان دهنده تعداد پیام های ذخیره شده است. شماره چشمک زن شماره وجود پیام های است که هنوز خوانده نشده است.

لوجه در صورت بازگرداندن تنظیمات پایه به حالت اولیه، تمامی پیام ها حذف خواهند شد.

فعال / غیرفعال سازی منشی تلفنی بر روی پایه
با فشار کلید **[*]** روی پایه پیام "Answer On" و با فشار مجدد آن پیام "Answer Off" را خواهید داشت.

فعال / غیرفعال سازی منشی تلفنی از طریق گوشی
با فشار دادن کلید **[*]** وارد منو شوید. گزینه **[*]** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Answer On/Off** را انتخاب کرده و
"OK" را فشار دهید یکی از گزینه های **Answer On** یا **Answer Off** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید.

ویرایش پیام

ثبت پیام برای منشی تلفنی

با فشار دادن کلید **[*]** وارد منو شوید. گزینه **[*]** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Answer Settings** را انتخاب کرده
و "OK" را فشار دهید. **Outgoing message** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Record OGM** را انتخاب کرده و "OK"
فشار دهید یکی از گزینه های **Answer only** یا **Answer & Record** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. در منشی
پیام صوتی، پیام خود را در میکروفون بگویند برای اتمام عملیات **Save** را فشار دهید این پیام جهت تأکید شما دوباره پخش خواهد شد
و می تواند در هنگام پخش آنرا حذف کنید.

ششیدن / حذف پیام

با فشار دادن کلید **[*]** وارد منو شوید. گزینه **[*]** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Answer Settings** را انتخاب کرده
و "OK" را فشار دهید. **Outgoing message** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **The OGM** را انتخاب کرده و "OK"
فشار دهید. **Answer only** یا **Answer & Record** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. می توانید پیام جدید را بسازید یا
فشار کنید **Delete** پیام حذف می شود و پیام استاندارد دوباره فعال می شود. علامت **[*]** بر روی صفحه نمایش نشانگر وجود پیام
جدید می باشد شماره تلفن تماس گیرنده در لیست تماس گیرنده ذخیره می شود.
ساعت و تاریخ هر پیام بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در صورتیکه ساعت و تاریخ دستگاه شما تنظیم باشد
پخش پیام دریافت شده از طریق پایه

کلید **[*]** روی پایه را فشار دهید تا پیام حاوی پس از دیگری پخش شوند. با استفاده از کلید **[*]** بلندی صدای پخش پیام ها قابل
تنظیم است.

با پخش پیام گزینه های زیر فعال می شوند:

[*] پخش پیام بعدی




[*] برگشت به ابتدای پیام

[*] برگشت به پیام قبلی (در صورتی که در حالت نمایش شماره پیام باشد)



[*] در حال پخش پیام، با فشار دادن کلید **[*]** (DEL)، پیام در حال پخش حذف خواهد شد.

[*] با دوبار فشار دادن کلید **[*]** تمامی پیام های قدیمی حذف خواهند شد.


پخش پیام های جدید از طریق گوشی

با فشار دادن  و  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده، روی گزینه "Play Message" **"OK"** را فشار دهید تا پیام های جدید یکی پس از دیگری پخش شوند. با پخش پیام ها گزینه های زیر با عملکردهای خاص خود فعال می شوند.




 پخش پیام بعدی

 اگر پیام در حال پخش باشد با فشار  به اول پیام بازخواهد گشت.

 در صورتیکه در حال نمایش شماره پیام باشد با فشار  به پیام قبلی بازخواهد گشت.



 حذف پیام در حال پخش



پخش تمامی پیام ها از طریق گوشی


با فشار دادن  و  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده و **"OK"** را فشار دهید **"Play Message"** را انتخاب کرده و **"OK"** را فشار دهید تا تمامی پیام ها یکی پس از دیگری پخش شوند.

با پخش پیام ها گزینه های زیر با عملکردهای خاص خود فعال می شوند:




 پخش پیام بعدی

 اگر پیام در حال پخش باشد با فشار  به اول پیام بازخواهد گشت.



 در صورتیکه در حال نمایش شماره پیام باشد با فشار  به پیام قبلی بازخواهد گشت.

 حذف پیام در حال پخش



حذف تمامی پیام ها

با فشار دادن  و  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده و **"OK"** را فشار دهید **Delete All Messages** را انتخاب کرده و **"OK"** را فشار دهید. تمامی پیام ها پس از تأیید حذف خواهند شد.


شنیدن پیام از طریق پایه در زمان ثبت پیام

 از طریق  میزان صدای پخش پیام را تنظیم کنید. در صورتیکه **"00"** بر روی صفحه نمایش پایه ظاهر شود بلندگوی پایه فعال می شود.

شنیدن پیام از طریق گوشی در همان زمان ثبت پیام



در حالیکه پیام در حال ثبت است با فشار  **"Screen"** را انتخاب کنید **Screening** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. به علاوه می توان با فشار  بلندگو به پیام گوش داد. محتاط سبای شمارا نخواهد شنید.

پاسخ گویی به تمامی که در حال ثبت پیام از طریق منشی تلفنی است



با فشار  زمانهت برقرار می شود.

ثبت یک یادداشت صوتی (memo)

یادداشت صوتی بروزی دستگاه تلفن به عنوان یک پیام جدید ثبت می شود.

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Record memo** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. تمامی پیام ها به ترتیب بخش خواسته شده پس از اعلام پیام مورد نظرمان را از طریق میکروفون گوشی بیان کنید. جهت ذخیره Save را فشار دهید تا برای تلفن این پیام مجدداً پخش شود. در هنگام پخش پیام می توانید یادداشت صوتی را حذف کنید.

تنظیمات

با فشار دادن کلید  وارد منو شوید. گزینه  را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. **Answer settings** را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و "OK" را فشار دهید. در این قسمت گزینه های زیر فعال می باشند:

Answer Mode

یکی از گزینه های **Answer Only** یا **Answer & Record** را انتخاب کرده و "OK" را

فشار دهید.

Outgoing message

جهت ویرایش پیام از این گزینه استفاده می شود.

Answering delay

تنظیم تعداد زنگ جهت فعال سازی منشی تلفنی.

Message Alert

در صورت فعال بودن، هر ۲۰ ثانیه وجود پیام جدید با صدای زنگ از طریق پایه اعلام می شود.

Recording time

از طریق این گزینه حداکثر زمان ممکن جهت ثبت پیام توسط تماس گیرنده تعیین می شود. یکی از گزینه های 30 ثانیه، 60 ثانیه، 120 ثانیه یا "نامحدود".

Change Remote PIN

از طریق این گزینه می توان کد PIN (کد کنترل منشی تلفنی از راه دور) را تغییر داد.

کنترل از راه دور / کنترل از راه دور تنظیمات منشی تلفنی

■ جهت راه اندازی سیستم کنترل از راه دور که PIN که در حالت اولیه "0000" بوده باید تغییر داده شود.

با شماره خود تماس برقرار کنید.

■ در صورت غیرفعال بودن منشی تلفنی، بعد از ۱۰ زنگ حالت منشی تلفنی برقرار شده و با شنیدن پیام

"Please enter the remote query code" کد کنترل از راه دور را وارد کنید. با فشار دادن "OK" گزینه های زیر فعال خواهند شد.

■ در صورت فعال بودن منشی تلفنی، در هنگام پخش پیام منشی تلفنی با شمار کلید * پیام

"Please enter the remote query code" شنیده خواهند شد. کد PIN کنترل از راه دور را وارد کنید. با فشار دادن "OK" پیام ها به طور خودکار پخش خواهند شد و گزینه های زیر نیز فعال می شوند.